### **USER MANUAL**

## **OVERVIEW**

- 1. IR motion sensors (at the top): Snooze; change
- 2. ALARM ON / OFF (at the top): Enable / disable
- 3. Time zone
- Clock signal reception indicator
- . Clock, alarm and temperature display °C / °F temperature unit display
- Alarm icon
- Outdoor temperature icon
- Battery low indicator
- Indoor temperature icon
- Projector: Project time, alarm status and indoor outdoor temperature



- 1. FOCUS: Focus the projected image
- Adaptor socket
- 4 EU/UK: Select clock reception
- 5. PROJECTION AUTO / CLOCK / OFF: Select the
- 6. **180° ROTATION**: Rotate projection image by 180°
- 7 SET ALARM: Set alarm

DP200 USA IM R2.indd

- 8. SET CLOCK: Enter clock setting mode
- 9. °C / °F: Select temperature unit
- 10. ▲ / ▼ : Increase / decrease settings; activate /
- deactivate clock reception signal 11. RESET: Reset unit to default settings



- 1. LED status indicator
- Wall mount hole
- Battery compartment RESET hole
- 5. CHANNEL switch

### GETTING STARTED

Batteries serve as back up. For continuous use of projector and backlight, always plug in the adapter socket. Make sure the socket outlet is easily accessible to the unit.

### To insert batteries:

- 1. Remove the battery compartment and insert the batteries, matching the polarities.
- 2. Press RESET after each battery change

indicates main unit batteries are low.

### REMOTE SENSOR

### To set up the sensor:

- . Open the battery compartment.
- 2. Select a channel then press RESET. 3. Close the battery door.
- 4. Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit using the table stand or wall mount. TIP The transmission range may vary depending on

many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

The main unit will automatically search for the outdoor sensor. The sensor reception icon in the remote sensor area shows the status:

ICON	DESCRIPTION
רחם ← דחם	Main unit is searchin for sensor(s).
	A channel has been found.
	Sensor 1 data received.
and ""	The sensor cannot be found.

NOTE If the sensor is not found, check the batteries, structions and remote sensor location For best results:

- Place the sensor out of direct sunlight and rain.
- Position the sensor facing the main unit, minimizing obstructions.
- · Place the sensor in a location away from metallic or
- Position the sensor closer to the main unit during cold winter months

### CLOCK

This product is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal

Slide **EU** / **UK** to select the signal received.

- EU: DCF-77 signal: within 1500 km (932 miles) of Frankfurt, Germany.
- UK: MSF-60 signal: within 1500 km (932 miles) of Anthorn, England.

• WWVB-60 signal: within 3200km (2000 miles) of Fort Collins Colorado

# To enable / disable signal reception: Press and hold ▲ to enable or ▼ to disable signal

NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

### Clock signal reception indicator:

STRONG WEAK SIGNAL NO SIGNAL SIGNAL **(**) Ó

To set the clock manually, disable the signal reception

- 1. Press and hold SET CLOCK.
- Press ▲ or ▼ to change the settings. Press SET CLOCK to confirm.
- 4. The settings order is: time zone offset, 12/24 hr format, hour and minute

DP200: Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the received clock signal time.

### LCD DISPLAY

Wave your hand at least 3 inches above the IR motion sensors to toggle display modes between

- Clock Alarm
- Outdoor temperature
- Indoor temperature

## ALARM

### Press and hold **SET ALARM**.

- 2. Press ▲ / ▼ to set hour / minute.
- 3. Press **SET ALARM** to confirm. indicates alarm is

- To toggle alarms ON / OFF:

  1. Press SET ALARM to display alarm time.
- 2. Press ALARM ON / OFF to turn alarm ON / OFF.

### To silence the alarm:

- Wave your hand above the IR motion sensors to silence it for 8 minutes.
- Press ALARM ON / OFF to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

The ultra-bright LED enables daylight projection of time and temperature information

### To activate projection: Slide PROJECTION to AUTO or CLOCK.

- Slide to AUTO to toggle between current time and Slide to **CLOCK** to project current time only
- To adjust the projection image:

 Press 180° ROTATION to rotate the image by 180° Focus the projector image by turning the FOCUS

NOTE The installed CDS light sensor inside the unit will

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into the projector. Oregon Scientific will not be held responsible for any results or consequences arising from the misuse of this product.



### EMPERATURE

To toggle temperature unit: Press °C / °F.

NOTE Please keep the temperature sensor (adjacent to the adaptor socket) away from the main unit or electrical devices as heat from these devices will affect accurate indoor temperature readings

Press **RESET** to return to the default settings.

RESET

 Do not subject the unit to excessive force, shock, dust. temperature or humidity.

- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over from that to which the receiver is connected.
- it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician Do not clean the unit with abrasive or corrosive

Address:

Product No.:

Manufacturer:

Address:

Product Name:

The following information is not to be used as contact for

support or sales. Please call our customer service number

(listed on our website at www.oregonscientific.com or on

19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon

Atomic Daylight Projection Clock

Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase

1,41 Man Yue St., Hung Hom,

with Outdoor Temperature

IDT Technology Limited

Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation

is subject to the following two conditions: 1) This device

may not cause harmful interference. 2) This device must

accept any interference received, including interference

DP200 / DP200A

the warranty card for this product) for all inquiries instead

Oregon Scientific Inc.

97062 USA

Telephone No.: 1-800-853-8883

that may cause undesired operation.

declare that the product

- Do not tamper with the unit's internal components
- This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old hatteries
- Images shown in this manual may differ from the actual
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment. · Placement of this product on certain types of wood
- may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture
- manufacturer's care instructions for information. The contents of this manual may not be reproduced. without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without

### DESCRIPTION MAIN UNI 85 x 90 x 90 mm LxWxH (3.35 x 3.54 x 3.54 in) 510 g (17.99 oz) Weight without battery Indoor temperature 0°C to 50°C -30°C to 60°C Outdoor temperature range (-22°F to 140°F) 0.1°C (0.2°F) Signal frequency 433 MHz DC 5.0V power adapter Main power supply Back-up power 1 x CR2032 3 V battery REMOTE UNIT (THN132N) 92 x 60 x 20 mm LxWxH (3.6 x 2.4 x 0.8 in)

### (-22°F to 140°F 1 x UM-4 (AA) 1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Temperature range

Weight

SPECIFICATIONS

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/

30 m (98 ft) unobstructed

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www2. oregonscientific.com/about/international

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television recention, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and

### Horloge Radio-Pilotée Avec Projection de jour et Température Extérieure Modèle: DP200 / DP200A

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

## **VUE D'ENSEMBLE**

### ACE SUPÉRIEURE / AVANT ECRAN LCD

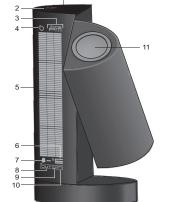

- 1. Capteurs de mouvements infrarouges changement du mode d'affichage
- désactive l'alarme
- 4. Indicateur de réception du signal de l'horloge
- température
- 6. °C / °F Affichage de l'unité de mesure de température
- 7. Icône de l'alarme
- 9. Indicateur de faiblesse des piles
- 10. Icône de température intérieure et la température intérieure / extérieure



- Prise de l'adaptateur
- 4. EU / UK : Permet de sélectionner le signal de
- sélectionner le mode de projection 6. 180° ROTATION : Permet de faire tourner l'image
- 8. SET CLOCK : Permet d'entrer dans le mode églage de l'horloge
- le la température 10. Augmente / diminue les réglages ; active/ désactive le signal de réception de l'horloge



- (face supérieure) : Snooze (Rappel d'alarme) ;
- 2. ALARM ON / OFF (face supérieure): Active /
- 3. Fuseaux horaires
- 5. Affichage de l'horloge, de l'alarme et de la
- 8. Icône de température extérieure
- 11. **Projecteur** : Permet de projeter l'état de l'alarme

- FOCUS : Mise au point de l'image projetée
- Compartiment des piles
- 5. PROJECTION OFF / CLOCK / OFF : Permet de
- à 180 degrés SET ALARM : Permet de régler l'alarme
- 9. °C / °F : Permet de sélectionner l'unité de mesure
- 11. RESET (REINITIALISER): Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut

### ONDE SANS FIL



- 1. Indicateur LED
- 2. Trou de fixation murale
- 3. Compartiment des piles
- Fente RESET (Réinitialiser) 5. Bouton CHANNEL (Canal)

## POUR COMMENCER

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Veuillez utiliser les piles comme alimentation de secours uniquement. Si vous désirez utiliser continuellement le projecteur et le rétro éclairage, veuillez brancher l'adaptateur secteur. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible

### Insérer les piles :

- 1. Ouvrez le compartiment des piles et insérez les piles en respectant les polarités. 2. Appuyez sur RESET (REINITIALISER) après
- chaque changement de piles. indique que la pile de l'appareil principal est

SONDE SANS FIL Installation du capteur

. résultats possibles.

- Ouvrez le compartiment des piles
- Sélectionnez un canal puis appuyez sur **RESET**. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

de l'appareil principal à l'aide du support de table ou de la fixation murale. ASTUCE La gamme de transmission peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Vous pouvez essaver plusieurs emplacements, afin d'obtenir les meilleurs

Installez le capteur à 30 m maximum (98 pieds)

L'appareil principal recherchera immédiatement le capteur extérieur L'icône de réception du capteur situé sur la zone du capteur à distance vous indique

le statut de la transmission :	•
ICONE	DESCRIPTION
	Appareil principal à la recherche du capteur.
	Un canal a été trouvé.
	Le capteur est

REMARQUE Si le capteur n'est pas localisé vérifiez les piles, les obstructions possibles et l'emplacement du capteur à distance.

RÉCEPTION DE L'HORLOGE

- Pour obtenir de meilleurs résultats : · Ne placez pas le capteur directement face aux rayons du soleil ou en contact direct avec la pluie.
- · Installez le capteur face à l'appareil principal en réduisant les obstructions possibles. N'installez pas le capteur à proximité d'obiets métalliques ou électroniques. Installez le capteur à proximité de l'appareil

## principal pendant les périodes froides de l'hiver.

HORLOGE

### automatiquement l'horloge avec le signal radio.

## Ce produit est conçu pour synchronise DP200:

- Positionnez l'encoche EU / UK pour sélectionner le signal à recevoir EU : Signal DCF-77 : dans un rayon de 1500 Km
- (932 miles) depuis Frankfort, Allemagne • UK : Signal MSF-60 : dans un rayon de 1500 Km

(932 miles) depuis Anthorn, Angleterre. DP200A:

· Signal WWVB-60: dans un rayon de 3200 km (2000 miles) de Fort Collins, Colorado

Activer / désactiver la réception du signal :
Maintenez le bouton pour activer ou pour désactiver le signal de réception

REMARQUE La réception prend de 2 à 10 minutes

## Indicateur de réception du signal de l'Horloge

SIGNAL FORT	SIGNAL FAIBLE	AUCUN SIGNAL
(c)	-4	- )

## Pour régler manuellement l'horloge, vous devez tout

- 4. Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant décalage horaire, format 12 ou 24 heures, heure

à +/- 23 heures de l'heure du signal reçu.

- Horloge Alarme Température extérieure Température intérieure
- Pour régler l'alarme :
- Appuyez et maintenez la touche SET ALARM.
   Appuyez sur y pour régler l'heure / les minutes.

Pour activer/désactiver l'alarme 1. Appuvez sur **SET ALARM** pour afficher l'heure de

- Pour couper le son de l'alarme : · Passez votre main au dessus des capteurs de mouvement infrarouge pour couper le son pendant
- Appuyez sur ALARM ON / OFF pour éteindre

· Placez l'encoche sur AUTO pour alterner entre l'heure actuelle et la température intérieure /

Pour aiuster l'image projetée Appuyez sur 180° ROTATION pour faire tourner

projeter que l'heure actuelle.

REMARQUE Le capteur de lumière CDS situé à l'intérieur de l'appareil activera l'intensité automatique de l'écran LCD et de la projection. REMARQUE Si la projection est activée, ne regardez

ne sera en aucun cas responsable des conséquences ou résultats découlant de la mauvaise utilisation de ce produit.

4/9/08 2:47:26 PM

# 

# RÉGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

- Appuyez et maintenez la touche SET CLOCK.
   Appuyez sur ou pour modifier les réglages.
- 3 Appuvez sur SET CLOCK pour confirmer
- DP200 : La fonction de fuseau horaire règle l'horloge

### AFFICHAGE LCD

- Passez votre main devant les capteurs de mouvement infra rouge pour alterner entre les modes suivants :
- L'ALARME
- 3. Appuyez sur **SET ALARM** pour confirmer. indique que l'alarme est activée
- 2. Appuyez sur ALARM ON / OFF pour activer ou

### désactiver l'alarme

- 8 minutes.
- l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus tard

### La forte clarté de la diode électroluminescente permet une projection de l'heure et de la température

PROJECTION

sur CLOCK

pas directement dans le projecteur. Oregon Scientific



Pour sélectionner l'unité de température : Appuvez sur °C / °F.

REMARQUE Veuillez prendre soin de maintenir le capteur de température (adjacent à la prise de l'adaptateur) hors de portée de l'appareil principal ou de tous appareils électriques, la chaleur émanant de ces appareils affectera la précision des relevés de température.

### REINITIALISATION

Appuyez sur RESET pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

### PRÉCAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température
- · Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des iournaux. rideaux etc..
- · Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées
- · Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- · Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- · Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne neut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples
- · Le contenu du présent manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabriquant.
- · Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peut être soumis à modifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES				
TYPE	DESCRIPTION			
APPAREIL PRINCIPA	L			
LxIxH	85 x 90 x 90 mm (3,35 x 3,54 x 3,54 pouces)			
Poids	510 g (17.99 onces) sans les piles			
Plage de mesure de la température intérieure	0°C à 50°C (32°F à 122°F)			
Plage de mesure de la température extérieure	-30°C à 60°C (-22°F à 140°F)			
Précision	0,1°C (0,2°F)			
Fréquence du signal	433 MHz			
Alimentation électrique principale	Adaptateur secteur 5,0 V CC			
Alimentation électrique de secours	1 pile CR2032 3 V			

### APPAREIL A DISTANCE (THN132N) 92 x 60 x 20 mn (3.6 x 2.4 x 0.8 pouces) 62 g (62,94 onces) Champ de 30 m (98 pieds) sans obstruction transmission Plage de mesure de -30°C à 60°C

1 pile UM-4 (AA) 1,5V

### À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site:

www.oregonscientific.fr.

la température

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site:

www2.oregonscientific.com/service/support.asp

LxIxH

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

## Reloj Proyector en luz diurna Radiocontrolado y con Temperatura exterior

Modelo: DP200 / DP200A

MANUAL DE USUARIO

1. Sensores de movimiento IR (en la parte superior):

2. ALARM ON / OFF (en la parte superior): Activar /

11. Provector: Provecta la hora, estado de la alarma v

4. Indicador de recepción de la señal del reloj

5. Reloj, alarma y pantalla de temperatura

6 Mostrar unidad de temperatura °C / °F

Huso horario

7. Icono de la alarma

8. Icono de temperatura exterior

10. Icono de temperatura interior

temperatura interior / exterior

VISTA TRASERA / INFERIOR

1. FOCUS: Enfoca la imagen proyectada

4. EU / UK: Selección de recepción del reloj

5. PROJECTION AUTO / CLOCK / OFF: Selección de

10. ▲ / ▼ : Subir / bajar ajustes; activar / desactivar la

6. **180° ROTATION**: Rotar imagen proyectada 180°

8. SET CLOCK: Accede al modo de configuración

11. RESET: La unidad vuelve a los ajustes

9. °C / °F: Selección de unidad de temperatura

2. Toma del adaptador

modo de proyeccio

3. Compartimento para las pilas

7. SET ALARM: Aiuste de la alarma

señal de recepción del reloj

Indicador de pila gastada

etición de alarma; cambiar de modo de pantalla




- VISTA FRONTAL / SUPERIOR LCD
  - 2. Orificio para montaje en pared
    - 3 Compartimento para las pilas.
    - 4. Orificio de RESET 5 Cambio de CANAL

### PARA EMPEZAR

Las pilas son una fuente de energía de emergencia. Si desea utilizar el proyector y la iluminación de manera continua, enchufe el adaptador. Asegúrese de que la unidad esté cerca del enchufe.

### Para introducir las pilas:

- 1. Abra el compartimento de la pila e introduzca las pilas respetando la polaridad
- 2. Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas.

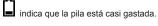

## SENSOR REMOTO

### Para configurar el sensor

- 1. Abra el compartimento de las pilas.
- 2. Seleccione un canal y pulse RESET.
- Cierre el compartimento de las pilas.
- 4. Coloque el sensor en un radio de 30 m (98 pies) de la unidad principal usando el montaje en pared o el soporte para mesa.

NOTA El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los meiores resultados.

### TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

La unidad principal buscará automáticamente al sensor exterior. El icono de recepción del Área del sensor remoto

ICONO	DESCRIPCIÓN
رحمت)→(صحت	La unidad principal está buscando el sensor.
ᇈ᠃ᢓᡬᡆ᠇ᢖᢣᢡᡆ᠇ᢖᢣᢡᡆ᠇	Se ha encontrado un canal.
ГППТ	No se encuentra el sensor.

NOTA Si no ha encontrado el sensor, compruebe las pilas, obstrucciones v la localización del sensor remoto

### Cómo conseguir los meiores resultados:

- · Coloque el sensor en un lugar en el que no esté expuesto a la luz directa del sol ni a la lluvia.
- Coloque el sensor de cara a la unidad principal evitando
- · Coloque el sensor en un lugar alejado de objetos metálicos o electrónicos
- · Acerque el sensor a la unidad principal durante los meses de invierno.

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de reloj

## Deslice el interruptor EU / UK para elegir la señal.

- UE: señal DCF-77: a 1500 m (932 millas) de Frankfurt,
- Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 m (932 millas) de Anthorn, Inglaterra

### DP200A:

 Señal WWVB-60: en un radio de 3200 km (2000 millas) de Fort Collins, Colorado (EUA).

Para activar / desactivar la señal de recepción de la

NO SE RECIBE

O

Pulse A y manténgalo pulsado para activar la recepción de señal, o  $\nabla$  para desactivarla.

Para ajustar el reloj manualmente, desactive la recepción

4. La secuencia de configuración es: configuración de huso horario, formato de 12 ó 24 horas, hora y minuto.

DP200: La zona horaria ajusta el reloj a + / -23 horas de la

Mueva la mano encima de los sensores de movimiento IR

hora radiocontrolada:

SEÑAL FUERTE SEÑAL DÉBIL

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

3. Pulse SET CLOCK para confirmar.

hora recibida por la señal del reloi.

para alternar los modos de pantalla entre:

1. Pulse **SET ALARM** v manténgalo pulsado.

2. Pulse ▲ / ▼ para configurar hora / minuto.

3. Pulse **SET ALARM** para confirmar. indica que la

1. Pulse SET ALARM para mostrar la hora de la alarma.

2. Pulse ALARM ON / OFF de nuevo activar/desactivar la

Mueva una mano encima de los sensores de movimiento

• Pulse ALARM ON / OFF para silenciar la alarma y que

El piloto LED ultra luminoso permite proyección de la hora

• A AUTO, para alternar entre la hora actual y la

NOTA El sensor de luz CDS instalado dentro de la unidad

activará la proyección automática / atenuación de la

NOTE Si la proyección está encendida, no mire

directamente al proyector. Oregon Scientific no asume

ninguna responsabilidad en caso de daños derivados del mal uso de este producto.

A CLOCK, para provectar únicamente la hora actual.

 Pulse 180° ROTATION para girar la imagen 180°. Enfoque la imagen proyectada haciendo girar la rueda

se active de nuevo pasadas 24 horas

y temperatura aun a plena luz del día.

Para ajustar la imagen proyectada:

Deslice PROJECTION a AUTO o CLOCK

Para activar la proyección

pantalla LCD.

IR para activar la función de repetición de alarma al

PANTALLA LCD

· Temperatura exterior

Temperatura interior

Para configurar la alarma:

Para activar / desactivar alarmas:

Para silenciar la alarma:

cabo de 8 minutos.

Reloj

Alarma

1. Pulse **SET CLOCK** y manténgalo pulsado.

2. Pulse ▲ / ▼ para modificar la configuración.

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la NOTA Por favor, asegúrese de mantener el sensor de señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en temperatura (advacente a la toma del adaptador) alejado conseguir una señal válida de la unidad principal o de dispositivos eléctricos, puesto Recepción del indicador de la señal del reloj: que el calor que desprenden puede perjudicar la lectura precisa de temperatura.

TEMPERATURA

Pulse °C / °F.

Selección de unidad de temperatura:

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

### PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad
- · No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- · No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave v sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- · Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- · Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.
- · Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- · La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante
- · No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden

# FICHA TÉCNICA

Alimentación

DESCRIPCION					
UNIDAD PRINCIPAL					
85 x 90 x 90 mm (3,35 x 3,54 x 3,54 pulgadas)					
510 g (17.99 oz) sin pilas					
0°C a 50°C (32°F a 122°F)					
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)					
0,1°C (0,2°C)					
433 MHz					
Adaptador 5,0V CC					
Funciona con 1 x pila CR2032 de 3V					
UNIDAD REMOTA (THN132N)					
92 x 60 x 20 mm (3,6 x 2,4 x 0,8 pulgadas)					
62 g (2,22 oz)					
30 m (98 pies) sin obstáculos					
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)					

1 pilas UM-4 (AA) de 1,5V

### SOBRE OREGON SCIENTIFIC

conocer más sobre los productos de Oregon Scientific Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp

©2008 Oregon Scientific. All rights reserved. P/N:086L005067-022

DP200 USA IM R2.indd 2 4/9/08 2:47:30 PM